

ЭГО

МАССАЖНОЕ ЛОФТ КРЕСЛО



Руководство пользователя

Twist

Версия 2.15



Массажное кресло-качалка TWIST

Благодарим Вас за покупку массажного кресла EGO TWIST. Прежде чем использовать кресло, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство по правильному применению и эксплуатации.

Сохраните это руководство для будущего обращения к нему в случае возникновения вопросов.

Twist

Руководство пользователя

Меры безопасности	4-5
Ограничение гарантии	6
Составные части	7
Порядок сборки	8
Порядок эксплуатации	9-10
Пульт управления	11
Устранение проблем	12
Хранение и обслуживание	13
Спецификация	14



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрического оборудования, особенно в присутствии детей, необходимо соблюдать меры безопасности, приведенные ниже:

ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ перед началом использования массажного кресла.

Внимание! Чтобы уменьшить риск получения ожогов, возгорания, поражения электрическим током или травмы:

1. Всегда вставляйте вилку в розетку до упора, чтобы уменьшить риск короткого замыкания.
2. Всегда выключайте кресло и вынимайте вилку из розетки после его использования или перед чисткой.
3. НЕ используйте кресло, на которое попала вода. Немедленно отключите его от сети.
4. НЕ используйте кресло после купания или душа.
5. НЕ следует оставлять без присмотра включенное кресло. Отключите кресло от сети, когда оно не используется.
6. НЕ оставляйте кресло без присмотра, когда оно используется людьми с ограниченными способностями передвигаться или разговаривать.
7. Используйте кресло только по его прямому назначению, как описано в этом руководстве пользователя. Не используйте дополнительные аксессуары, не рекомендованные производителем.
8. НИКОГДА не используйте булавки или другие крепежные детали с этим креслом.
9. НИКОГДА не используйте кресло во время сна и не засыпайте во время выполнения массажа.
10. НЕ роняйте кресло и не вставляйте в него посторонние предметы.
11. НЕ используйте кресло в помещениях с высокой концентрацией аэрозоля (спрея) и с низким содержанием кислорода.
12. НЕ передвигайте кресло, держась за сетевой шнур и не используйте сетевой кабель в качестве ручки.
13. Это кресло не должно использоваться детьми.
14. НЕ допускайте зажима провода питания или попадания его под полость кресла-качалки, что может привести к повреждению провода и выходу кресла-качалки из строя.
15. Перед использованием кресла, проверьте состояние тканевого покрытия роликового механизма спинки и убедитесь что оно не разорвано. Проверьте также состояние тканевого покрытия в других областях и убедитесь что на нем нет разрывов. Если Вы обнаружите какое-либо повреждение, немедленно прекратите использование массажного кресла, отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр для ремонта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

16. Никогда не пользуйтесь креслом, если у него поврежден шнур или вилка питания, если оно не работает правильно, если оно упало и повредилось или на него попала вода. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для ремонта.
17. Массажное кресло предназначено для личного, некоммерческого использования. Любое другое использование приведет к аннулированию гарантии.
ВНИМАНИЕ!
Пожалуйста, внимательно прочитайте все указания по безопасности перед началом эксплуатации кресла:
 1. Если у Вас есть проблемы со здоровьем или Вы относитесь к категориям людей, указанных ниже, проконсультируйтесь с врачом перед использованием кресла:
 - а) при наличии злокачественной опухоли
 - б) при болезнях сердца
 - в) при беременности
 - г) при заболеваниях, требующих покоя
 - д) при болезнях спины или травмах спины в прошлом
 2. Люди с кардиостимуляторами и другими медицинскими имплантатами должны проконсультироваться с врачом перед применением кресла.
 3. Не используйте кресло более 15 минут одновременно.
 4. Непрерывное использование кресла может привести к его перегреву и сокращению срока службы. Если это произойдет, немедленно прекратите использование и дайте креслу остыть для возобновления массажа.
 5. Никогда не используйте массаж непосредственно на опухших или воспаленных местах или при кожных раздражениях.
 6. Это массажное кресло не является профессиональным прибором и обеспечивает только разминающий и сглаживающий массаж. Не используйте его в качестве замены медицинской помощи.
 7. Это массажное кресло никогда не должно использоваться людьми, имеющими любое физиологическое заболевание, ограничивающее их возможности для работы с элементами управления.
 8. Это массажное кресло никогда не должно использоваться людьми, имеющими любое физиологическое заболевание, ограничивающее их возможности ощущать массажное воздействие в любой части тела, на которую направлен массаж.
 9. При обнаружении неисправности или других аномальных условий в работе кресла, немедленно выключите питание и отсоедините шнур из розетки.
 10. Если на кресло была пролита вода или другая жидкость, отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр.
 11. Не используйте кресло, если шум от его работы превышает обычный звук выполнения массажа.



ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия распространяется на:

Несущую ткань

Каркас

Крепления

2. Срок гарантии на продукцию составляет 18 (восемнадцать) месяцев со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – 5 лет, при соблюдении правил его эксплуатации.

3. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию по месту приобретения мебели, с предоставлением документов, подтверждающих приобретение изделия.

4. Настоящая гарантия не действует в случаях:

Повреждения или неисправность изделия вызваны нарушением правил эксплуатации,

описанных в инструкции по эксплуатации изделия.

Повреждения или неисправность изделия вызваны неправильной сборкой или транспортировкой изделия.


Повреждения или неисправность изделия вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями.

Повреждения или неисправность изделия вызваны износом, использованием изделия не по назначению и халатным отношением к изделию.

Повреждения или неисправность изделия возникло в результате удара.


Повреждения или неисправность изделия возникло в результате самостоятельного ремонта изделия.

Составные части массажного кресла

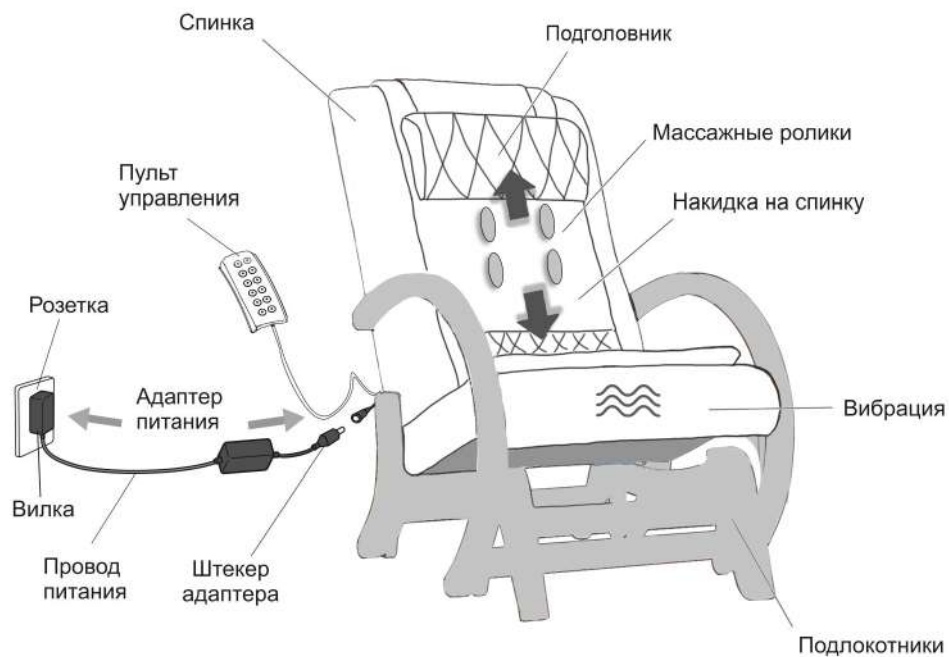


ПОРЯДОК СБОРКИ


Спинка + сиденье

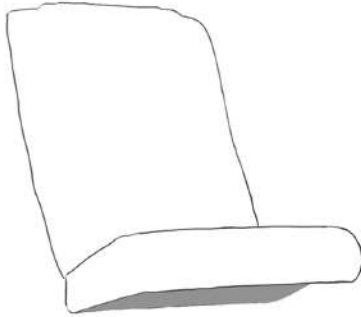

Накидка

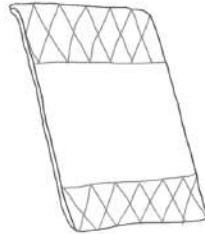

Подголовник



Каркас в сборе


КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ



евровинт 7x70 – 10 шт.




заглушка для евровинта – 16 шт.

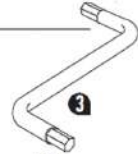

ключ шестигранный S-образный H4 – 1 шт.

В

Установите собранное сиденье со спинкой на каркас и с помощью S-образного ключа и крепежных элементов №2 прикрутите подлокотники сначала к сиденью, а потом к спинке. После этого прикрутите опоры спинки.

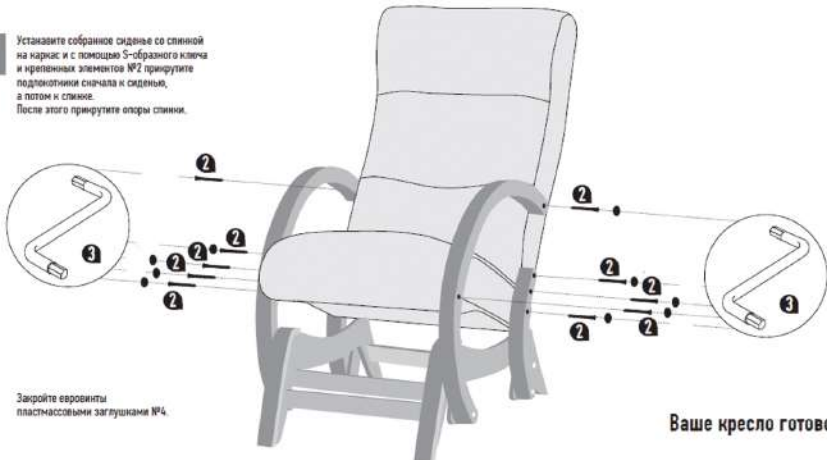

Закройте евровинты пластмассовыми заглушками №4.

Ваше кресло готово!

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для полноценного массажа откиньте переднюю накидку кресла назад. Это позволит получить полноценный контакт с массажными роликами. Управление режимами массажа осуществляется с помощью кнопок пульта, расположенного в правом боковом кармане.

А) ПИТАНИЕ (ВКЛ / ВЫКЛ)

- После подключения кресла к адаптеру питания нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
- На пульте загорится светодиодный индикатор ПИТАНИЕ.
- Массажные ролики загорятся зеленым светом, это означает что кресло находится в режиме ожидания.
- Нажмите кнопку ПИТАНИЕ еще раз, чтобы выключить массажное кресло.
- При этом замигает светодиодный индикатор и массажные ролики вернутся в исходное нижнее положение. По окончании перемещения массажных роликов светодиодный индикатор погаснет.

В) ПРОГРЕВ (ФУНКЦИЯ ПРОГРЕВА)

- Нажмите эту кнопку для активизации функции прогрева массажных роликов.
- При этом на пульте загорится светодиодный индикатор ПРОГРЕВ, а массажные ролики поменяют цвет с зеленого на оранжевый.
- Функция прогрева включается при выполнении Шиацу и Раскатывающего массажа. Как только массаж заканчивается, прогрев автоматически отключается.
- Для выключения прогрева нажмите кнопку ПРОГРЕВ еще раз.

С) ШИАЦУ (ШИАЦУ МАССАЖ)

- Нажмите кнопку ШИАЦУ для активизации разминающего массажа.
- Нажмите кнопку ШИАЦУ еще раз, чтобы выключить эту функцию.

Д) ВВЕРХ/ ВНИЗ (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РОЛИКОВ ВВЕРХ/ ВНИЗ)

- (Перемещение массажных роликов вверх/вниз осуществляется при активизации разминающего массажа Шиацу)
- Для фиксации разминающего массажа в одной точке, нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ во время выполнения Шиацу массажа
 - Нажмите и удерживайте кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ чтобы переместить массажные ролики соответственно вверх или вниз. Чтобы остановить перемещение роликов в одном положении, отпустите кнопку.

Е) ВСЯ СПИНА; ВЕРХ; НИЗ (для массажа ШИАЦУ или ПРОКАТ) (массаж всей спины; массаж верхней части спины; массаж нижней части спины)

- Нажмите кнопку ВСЯ СПИНА для массажа всей спины в режиме ШИАЦУ или ПРОКАТ.
- Нажмите ВЕРХ для массажа верхней части спины в режиме ШИАЦУ и ПРОКАТ.
- Нажмите НИЗ для массажа нижней части спины в режиме ШИАЦУ и ПРОКАТ.



ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ф) ПРОКАТ (РАСКАТЫВАЮЩИЙ МАССАЖ)

- Нажмите кнопку ПРОКАТ для активизации функции раскатывающего массажа. Чтобы начать массаж, выберите зону воздействия с помощью кнопок ВСЯ СПИНА; ВЕРХ; НИЗ.

- Нажмите кнопку ПРОКАТ еще раз, чтобы отключить функцию раскатывающего массажа.

Г) ШИРИНА (РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ РАСКАТЫВАЮЩЕГО МАССАЖА)

- Нажмите кнопку ШИРИНА в активном режиме раскатывающего массажа ПРОКАТ. Ширина размещения массажных роликов изменяется в циклической последовательности. Сначала идет увеличение ширины размещения массажных роликов, а затем уменьшение. Нажимайте кнопку до тех пор, пока ширина роликов не окажется в нужной позиции.

Н) ВИБРО (ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ СИДЕНЬЯ)

- Нажмите кнопку ВИБРО, чтобы активизировать функцию вибрационного массажа сиденья.



- Нажмите кнопку ВИБРО повторно, чтобы выключить функцию вибрационного массажа сиденья.

Сеанс массажа длится 15 минут. После этого, при необходимости выбора другого вида массажа, нажмите кнопку ПИТАНИЕ и выберите другую функцию массажа. После завершения сеанса отключите вилку питания из розетки и уберите шнур питания и пульт управления в задний карман на спинке массажного кресла.

ВНИМАНИЕ! Роликовый массажный механизм всегда останавливается и фиксируется в нижней части спинки кресла в режиме ожидания. Он автоматически перемещается в это положение после окончания или остановки массажа. Если питание кресла будет прервано во время выполнения массажа, то после возобновления подачи питания, массажные ролики сначала переместятся в крайнее нижнее положение.

Для Вашей безопасности в кресле имеется автоматический таймер, отключающий массаж через 15 минут после начала сеанса. При раскачивании кресла следите за тем, чтобы сетевой провод питания не был поврежден или зажат полозьями кресла. Иначе, это может привести к выходу кресла из строя.

Кнопки управления

-  **ВКЛ / ВЫКЛ**
Нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ для запуска или остановки устройства.
-  **АВТО**
Нажмите кнопку АВТО, массажные головки начнут движение снизу-вверх, цикл 15 мин
-  **ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНЫ**
Пока устройство работает, нажмите кнопку чтобы изменить существующий режим "Верхняя часть спины".
-  **НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СПИНЫ**
Пока устройство работает, нажмите кнопку чтобы изменить существующий режим на более низкий.
-  **НАГРЕВ**
Нажмите кнопку НАГРЕВ, включается нагрев и цвет массажных головок станет красным. Нажмите НАГРЕВ еще раз, нагрев выключится.
-  **ВИБРАЦИЯ**
Вибрация Нажмите кнопку ВИБРАЦИЯ, сиденье будет выбривать



УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Причины	Решения
Кресло не работает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нет электричества 2. Отключен адаптер питания 3. Выключатель питания не включен 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включите кресло после подачи питания 2. Подключите адаптер питания 3. Включите выключатель питания
После нажатия кнопки ПРОГРЕВ функция подогрева не включается и индикатор не горит	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кнопка ШИАЦУ не включена 2. Кнопка ПРОКАТ не включена 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включите кнопку ШИАЦУ перед активацией функции подогрева 2. Включите кнопку ПРОКАТ перед активацией функции подогрева
Не работает Шиаци или раскатывающий массаж	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выключатель питания не включен 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включите выключатель питания
Не работает вибрация сиденья	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не включена кнопка Вибрация. 2. Выключатель питания не включен 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включите кнопку Вибрация 2. Включите выключатель питания

Характеристика	Описание
Тип	Массажное кресло
Серия	EGO
Модель	TWIST
Артикул	EG 2004
Напряжение питания	АС 100-240 В
Частота	50-60 Гц
Потребляемая мощность	42 Вт
Таймер	15 минут
Размеры (ДхШхВ)	Упаковка : 90х 59 х 89 см
Вес	Нетто: 29 кг
	Брутто: 34 кг

Twist

Руководство пользователя

ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Для хранения массажного кресла, поместите его в коробку и в безопасное, сухое и прохладное место. Избегайте контакта с острыми краями или острыми предметами, которые могут порезать или проколоть поверхность кресла. Чтобы избежать поломки, не оборачивайте сетевой шнур вокруг кресла.


ПРАВИЛА ОЧИСТКИ

- Избегайте попадания на кресло любой жидкости во время его чистки.
- Отключите массажное кресло от электросети и дайте ему остыть перед очисткой.
- Очищайте кресло только мягкой, слегка влажной губкой.
- Никогда не допускайте попадания воды или других жидкостей на электрические части массажного кресла.
- Не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, растворитель для очистки поверхности кресла.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать массажное кресло.

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание травм спины, не опирайтесь с усилием на роликовый массажный механизм при регулировке положения тела.
- Не допускайте чрезмерного давления или усилия любой части тела на движущийся роликовый механизм.
- Во избежание получения травм, прилагайте к креслу только легкое усилие.

Составные части массажного кресла

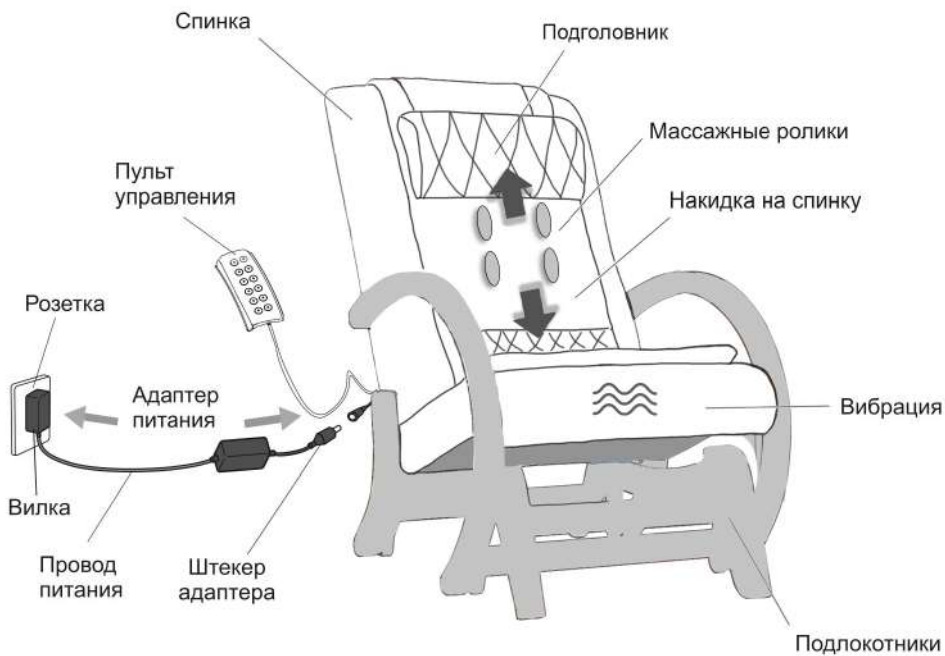

ЭГО

www.relaxa.ru