



FUJIMO

アリモ

Массажная накидка

Руководство пользователя

Модель: F178



Инструкция пользователя

На момент печати данной инструкции
вся информация корректна

СОДЕРЖАНИЕ

Меры Безопасности	2
Условия Гарантии	3
Составные Части и Аксессуары	4
Пульт Управления	5
Порядок эксплуатации	6
Функциональные особенности	10
Порядок Обслуживания	11
Решение Проблем в работе	12
Спецификация	13

Меры Безопасности

Перед использованием массажера внимательно прочтайте это руководство пользователя, особенно инструкции по мерам безопасности.
Сохраните это руководство для использования в будущем.

I. Среда использования

- Не используйте массажер во влажном или пыльном помещении, так как это может привести к поломке или поражению электрическим током.
- Не используйте массажер в ванной комнате.
- Не используйте массажер на кровати.
- Не устанавливайте и не храните массажер в местах, где на него может попасть вода. Устанавливайте его в безопасном месте.
- Не подвергайте массажер воздействию обогревателя или прямых солнечных лучей.

II. Противопоказания по использованию

Если у Вас проблемы со здоровьем или Вы относитесь к категории людей, указанных ниже, проконсультируйтесь с врачом перед использованием:

- Проблемы с сердцем.
- Беременность.
- Любые вопросы, касающиеся Вашего здоровья.

III. Ограничения по использованию

- Массажер не должен использоваться единовременно более 20 минут.
- Массажер не должен использоваться детьми или инвалидами без присмотра взрослых.
- Если тканевое покрытие массажера порвано.
- Если на массажер попала вода.
- Если во время массажа Вы почувствовали себя плохо или ощутили сильную боль.
- В случае возникновения сбоев в работе массажера или других необычных признаков.
- Во время грозы.

IV. Важные предупреждения

- Отключите массажер от сети питания, если он не используется.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Никогда не применяйте массажер, если шнур или вилка повреждены. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр FUJIMO для проверки и ремонта.

Меры Безопасности

- Если вы обнаружите какую-либо неисправность во время работы, пожалуйста, немедленно выключите массажер, отсоедините шнур питания и обратитесь в сервисный центр.
- Не пытайтесь разбирать или ремонтировать массажер. Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться только уполномоченным специалистом.
- Не пытайтесь разбирать или ремонтировать массажер. Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться только уполномоченным специалистом.

Условия Гарантии

1. Гарантия не может быть передана другому лицу.
2. Настоящая гарантия действует только в том случае, если массажер приобретен у компании FUJIMO или у авторизованного дилера FUJIMO.
3. Для гарантийного ремонта требуется подтверждение покупки (оригинал квитанции или кассового чека).
4. Все подразумеваемые гарантии ограничены сроком действия, указанным в гарантийной политике.
5. Повреждения, вызванные неправильным использованием, обращением и самостоятельным ремонтом, не покрываются настоящей гарантией.
6. Гарантия не распространяется на аксессуары и насадки, которые не относятся к массажеру.
7. Гарантия не действует для арендаторов, деловых, коммерческих, институциональных или других нерезидентных пользователей.
8. Все услуги, на которые распространяется настоящая гарантия, должны быть одобрены компанией FUJIMO и проводиться только уполномоченными техническими специалистами.

Составные Части и Аксессуары

1. Массажная накидка
2. Пульт управления
3. Адаптер питания
4. Адаптер от автоприкуривателя



Пульт Управления




Порядок Эксплуатации

Подготовка перед использованием

Размещение массажной накидки

- Массажная накидка оснащена задним ремнем, который позволяет пользователю закрепить её на большинстве кресел и стульев.
- Поместите массажную накидку на кресло, оберните ремень вокруг спинки кресла и закрепите липучкой.

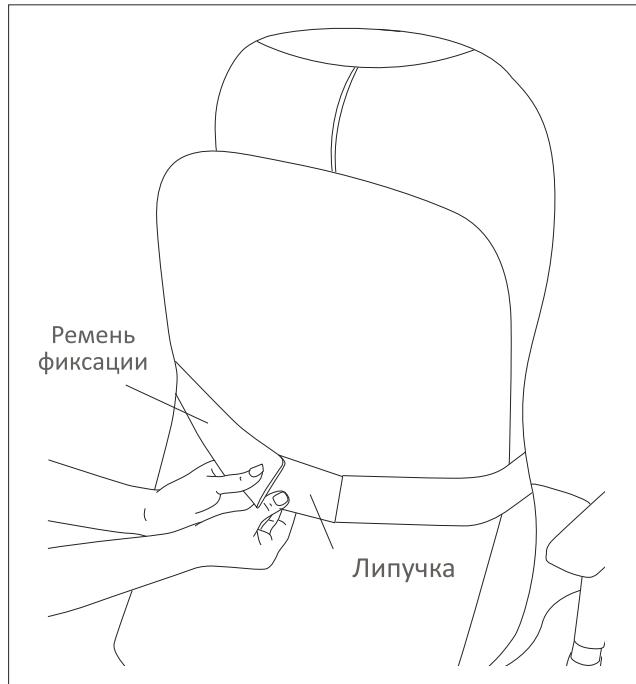

Порядок Эксплуатации

Пульт управления

1. [Вкл/Выкл]

- Вставьте вилку питания в сетевую розетку. Если ролики не находятся в нижнем положении, индикатор кнопки [Вкл/Выкл] начнет мигать и ролики автоматически вернутся в нижнее положение.
- Нажмите кнопку [Вкл/Выкл], накидка перейдет в режим ожидания и загорится индикатор [Вкл/Выкл]. Затем Вы можете выбрать программу массажа. Для каждого использования предусмотрено автоматическое отключение через 15 минут. По истечении 15 минут или при нажатии кнопки [Вкл/Выкл] массажная накидка перестает работать, все кнопочные индикаторы гаснут, а массажные ролики вернутся в исходное положение.

2. [Массаж шеи по часовой/против часовой стрелки]

- Нажмите эту кнопку, после чего верхние массажные ролики начнут разминать шею по часовой стрелке. Нажмите кнопку еще раз, чтобы изменить направление массажа против часовой стрелки.

3. [Смена направления массажа шеи]

- Нажмите эту кнопку и ролики начнут разминать шею автоматически меняя направление массажа. Сначала массаж по часовой стрелке, потом против часовой стрелки и так далее.

4/5. [Вверх] / [Вниз]

- Нажмите и удерживайте кнопку [Вверх]/[Вниз], чтобы переместить массажные ролики шеи вверх или вниз для регулировки положения массажа. Отпустите кнопку, когда будет достигнуто желаемое положение.

6. [Выбор автоматического режима массажа спины]

- Нажимайте эту кнопку, чтобы запустить одну из трех автоматических программ разминающего и постукивающего воздействия. Последовательное нажатие кнопки меняет эти режимы в следующей последовательности:

1. Разминающий + Постукивающий массаж (разминающее воздействие сочетается с прерывистое и непрерывным постукиванием)

- В этом режиме индикатор медленно мигает.

Порядок Эксплуатации

2. Непрерывный Разминающий + Постукивающий массаж (разминающее воздействие сочетается с непрерывным постукиванием)

- В этом режиме индикатор быстро мигает.

3. Ритмичный Разминающий + Постукивающий массаж (разминающее воздействие сочетается с прерывистым постукиванием)

- В этом режиме индикатор горит постоянно.

7. [Выбор уровня интенсивности массажа]

• В автоматическом режиме массажа нажмите эту кнопку для выбора одного из 3-х уровней интенсивности постукивания (низкий/средний/высокий). Индикатор будет мигать медленно при низком уровне интенсивности, быстрее при среднем уровне и гореть постоянно при высоком.

8. [Точка массажа]

• В автоматическом режиме массажа нажмите эту кнопку, чтобы остановить перемещение массажных роликов и сосредоточить разминающее и постукивающее воздействие на выбранной точке спины.

9. [Выбор зоны массажа]: [Верх/Низ/Вся спина]

• В режиме массажа можно выбрать три зоны воздействия: [Верх спины]/[Низ спины]/[Вся спина]. При нажатии соответствующей кнопки массажные ролики будут двигаться в пределах выбранной зоны.

10. [Прогрев]

• В режиме массажа, нажмите эту кнопку для включения функции прогрева массажных роликов. При этом включается подсветка массажных роликов. Нажмите кнопку еще раз, для выключения функции прогрева. При этом подсветка массажных роликах выключится.

11. [Вибромассаж сидения]

• В режиме массажа нажмите эту кнопку, чтобы включить вибромассаж сидения и выбрать между тремя уровнями интенсивности: Н (низкий) / С (средний) В (высокий). При этом загорается индикатор выбранного уровня интенсивности.

Порядок Эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не опирайтесь на массажный механизм накидки при регулировке положения тела, чтобы избежать разрыва обивки.
- Не зажимайте и не прижимайте сильно какую-либо часть тела к работающему массажному механизму.
- Не рекомендуется использовать массажную накидку на деревянных поверхностях, так как застежка может повредить дерево.
- Во избежание травм, опирайтесь и надавливайте на массажные ролики только с мягким усилием.
- Не пытайтесь ремонтировать массажную накидку самостоятельно, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр FUJIMO для получения необходимого обслуживания.

Функциональные Особенности

Инновационный разминающий массаж шеи

Регулируемая высота массажа шеи подходит для разных людей. Эргономичные массажные ролики отлично имитируют воздействие рук массажиста, чтобы эффективно разминать шею, уменьшая дискомфорт и напряжение.

Разминающий и постукивающий массаж

Инновационное сочетание разминающего и постукивающего воздействия помогает снять напряжение, устранить усталость и расслабить мышцы спины. 3 режима массажа и 3 уровня интенсивности предоставляется на ваш выбор. Функция прогрева помогает улучшить кровообращение.

Синхронный массаж шеи и спины

Одновременный массаж шеи и спины ощущается так, будто работают сразу два массажиста. В сочетании с вибромассажем сидения это помогает расслабить тело от шеи до ягодиц.

Порядок Обслуживания

Хранение

- Храните массажную накидку в упаковочной коробке или в безопасном, сухом и прохладном месте.
- Держите массажную накидку подальше от острых краев или острых предметов, которые могут порезать или проколоть обивку.
- Во избежание повреждений, не обматывайте шнур питания вокруг массажной накидки.
- Не вешайте накидку на шнур пульта управления или шнур питания.

Чистка

- Очищайте массажную накидку только мягкой, слегка влажной губкой.
- Избегайте контакта накидки с какой-либо жидкостью во время чистки.
- Перед чисткой отсоедините массажную накидку от розетки и дайте ей остить.
- Держите накидку подальше от воды или любой другой жидкости.
- Избегайте использования абразивных чистящих средств, щеток, бензина, керосина, полироли для стекла / мебели или растворителя краски для чистки массажной накидки.

Решение Проблем в Работе

Микропроцессорное управление массажной накидки подвержено сбоям при скачках напряжения сети питания. В этом случае могут возникнуть проблемы в работе.

Проблема	Решение
Массажная накидка не включается	1. Вставьте вилку питания в розетку. 2. Убедитесь, что шнур питания подключен правильно.
Пульт управления работает, а массажная накидка нет.	Возможно, массажная накидка сильно нагрелась после длительного использования, что активировало защиту от перегрева. Пожалуйста, отключите питание и дайте массажной накидке остыть в течение 30-50 минут.
Массажные функции не работают.	1. Выключите и включите питание. 2. Заново подключите шнур питания.
Массажная накидка внезапно перестала работать.	1. Выключите и включите питание. 2. Заново подключите шнур питания.

Спецификация

Тип	Массажная накидка
Модель	F178
Напряжение сети	AC 220-240В
Частота	50~60Гц
Напряжение питания	DC 12В, 5А
Мощность	60 Вт
Таймер	15 минут
Габариты (Д*Ш*В)	80.5 x 22.5 x 48 см
Вес	8.15 кг