


ОТО

CYBER-Sense

CS-01

Руководство пользователя

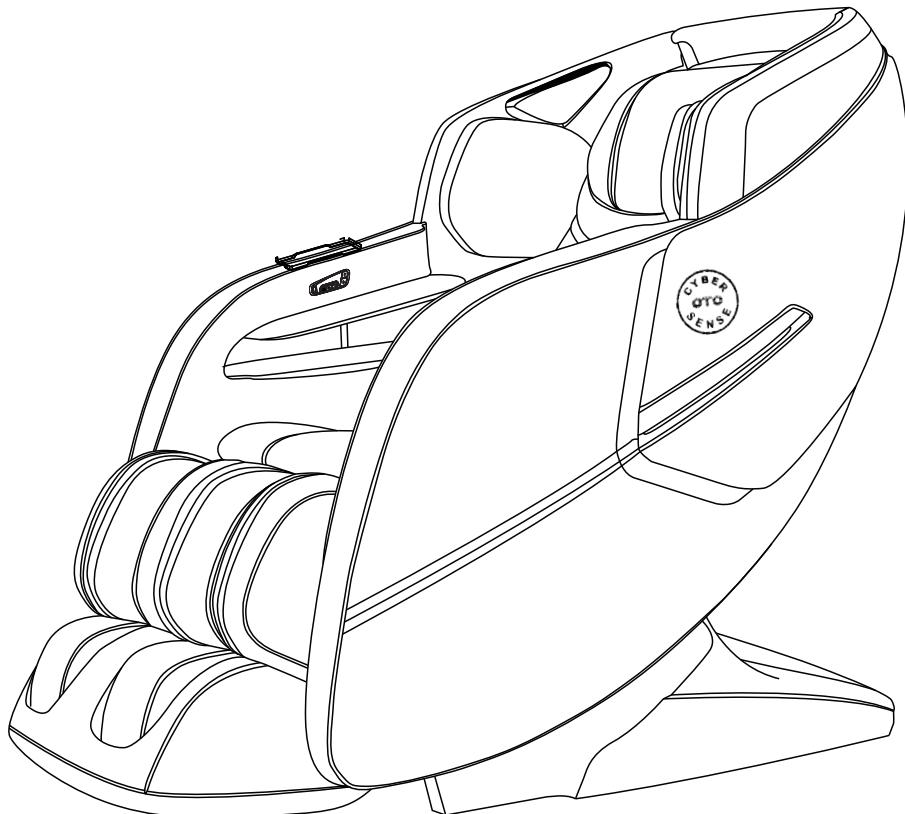

Разработано ОТО Сингапур

Версия 1.22

OTO

CYBER-Sense

CS-01

Благодарим Вас за выбор продукции ОТО, которая призвана улучшить Ваше здоровье. Все товары ОТО перед продажей прошли проверку и отвечают требованиям безопасной и надежной эксплуатации для домашнего использования.

Пожалуйста, внимательно прочтайте инструкцию, чтобы правильно пользоваться и обслуживать кресло.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности	2 - 3
Составные части	4
Порядок управления	5 - 8
Порядок эксплуатации	9
Подготовка к работе	10
Размещение и перемещение	11 - 12
Функциональные особенности	17
Уход и обслуживание	18
Устранение проблем	19
Спецификация	20

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Следующим людям необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием массажного кресла:

- Кто использует медицинские электронные устройства, встроенные в организм, например кардиостимулятор
- Кто страдает сердечными заболеваниями
- Кто страдает заболеваниями позвоночника
- Кто страдает от хрупкости костей, особенно в области позвоночника
- Беременным женщинам или в послеродовой период
- Кто страдает злокачественными опухолями
- Кто страдает остеопорозом
- Кто страдает кожными заболеваниями или инфекциями
- Кто имеет какие-либо физические отклонения
- Кто проходил лечение или проходит его в настоящее время
- Людям с аномалией или деформацией конечностей или позвоночника
- Кто недавно перенес операцию.

2. Избегайте контакта кресла с водой, попадания брызг на поверхность, попадания воды внутрь.

3. Контакт воды с электричеством опасен. Не ставьте кресло во влажную среду (например, в ванную комнату, душевую или около бассейна и т. д.).

4. Перед подключением кресла к питанию убедитесь, что напряжение источника питания совместимо с входным напряжением кресла.

5. Если вилка, шнур питания или само кресло повреждены, немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.

6. Не пытайтесь ремонтировать кресло самостоятельно и разбирать его. Это может привести к травмам или поражению электрическим током.

7. Кресло не предназначено для использования инвалидами, людьми с нарушением сенсорных или умственных способностей (включая детей), кроме случаев, когда они находятся под присмотром ответственного за их безопасность, который осуществляет контроль или управление креслом.

8. Если кресло или шнур питания повреждены, не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно. Свяжитесь с сервисным центром ОТО, иначе гарантия на обслуживание будет аннулирована.

9. Детям запрещено использовать кресло без присмотра. Они должны находиться под наблюдением, чтобы исключить случаи игры на кресле.

10. Если кресло издает необычный звук или шум, выключите его и обесточьте. Пожалуйста, свяжитесь с ОТО или авторизованным дилером.

11. Не используйте кресло, если оно повреждено или произошел механический или электронный сбой. Пожалуйста, свяжитесь с ОТО или его авторизованным дилером.

12. Устанавливайте кресло только в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве пользователя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


13. Не используйте кресло во влажной и высокотемпературной среде или рядом с обогревательными приборами, такими как обогреватели, плиты.
14. Не наносите медицинский или косметический крем на кресло или на тело до или во время его использования.
15. При массировании области шеи следите за движением роликов и воздерживайтесь от применения чрезмерной силы.
16. Не повреждайте, не сгибайте, не растягивайте, не скручивайте и не завязывайте шнур питания. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
17. Не используйте массаж на голое тело.
18. Рекомендуемое время массажа не более 30 минут за сеанс.
19. Максимальная нагрузка на кресло составляет 120 кг. Если нагрузка будет выше, ресурс кресла может снизиться или кресло выйти из строя.
20. Содержите кресло в чистоте и никогда не помещайте какие-либо предметы внутрь корпуса.
21. Кресло предназначено только для домашнего использования.
22. Не стойте, не садитесь и не прыгайте на подставке ног во избежание травм или повреждений.
24. При использовании функции нагрева избегайте длительного контакта с одной и той же частью тела.
25. Рекомендовано снять все украшения перед использованием кресла.
26. Не используйте кресло во время сна, в состоянии алкогольного опьянения или при высокой температуре.
27. Избегайте использования кресла сразу после еды. Подождите не менее часа, прежде чем начать массаж.

Электромагнитные поля (ЭДС)

Этот продукт ОТО соответствует всем стандартам, касающимся электромагнитных полей (ЭДС).

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поднимите вверх

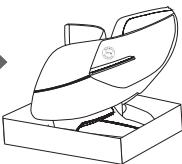

Аксессуары



1) Поднимите и снимите картонную коробку и вытащите кресло.

2) Прикрепите подголовник и накидку спинки к креслу.

3) Опустите подставку ног с сиденья в исходную позицию и приклейте липучку.

4) Расстегните молнию спинки и соедините провод прогрева на каркасе сиденья с накидкой спинки.

Закрепите липучку




5) Разместите кресло на свободном пространстве.

- Обеспечьте достаточно места вокруг кресла для его работы.
- Чтобы предотвратить возможное повреждение пола и уменьшить шум при работе, положите под кресло коврик.
- Не ставьте кресло на мокрый или неровный пол.
- Чтобы избежать помех от сигнала, разместите кресло на расстоянии не менее 1 м от электроприборов.
- Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей или высокой температуры, чтобы избежать выцветания обивки или ее затвердевания.

Предупреждение:

Не размещайте шнур питания под креслом!

Остерегайтесь его повреждения при перемещении кресла!

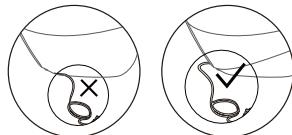

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ



6) Перемещение кресла:


- 1) Надавите на спинку кресла сзади и наклоните его под углом 45°, как показано на рисунке, чтобы оно встало на колесики.
- 2) Медленно передвигаясь на колесиках, переместите кресло в нужное место.
- 3) Медленно и плавно опустите кресло, пока оно полностью не окажется на полу.

Предупреждение:

- Перед перемещением кресла, пожалуйста, верните подставку ног в исходное положение.
- Не перемещайте кресло, когда оно занято или используется.
- Перемещение кресла может привести к повреждению пола. Рекомендуется защита пола (например, коврик или покрывало).
- Не роняйте и не отпускайте кресло внезапно при движении, так как это может его повредить.
- При перемещении кресла рекомендуется использовать двух человек и требуется дополнительная осторожность.


7) Всегда проверяйте пространство вокруг кресла перед массажем.

Держите детей и домашних животных подальше от разложенной спинки кресла или поднятой подставки ног.

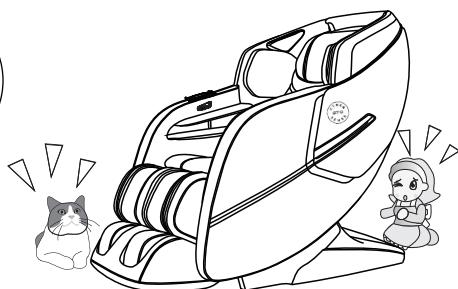

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

8) Убедитесь, что в стыках частей массажного кресла нет посторонних предметов

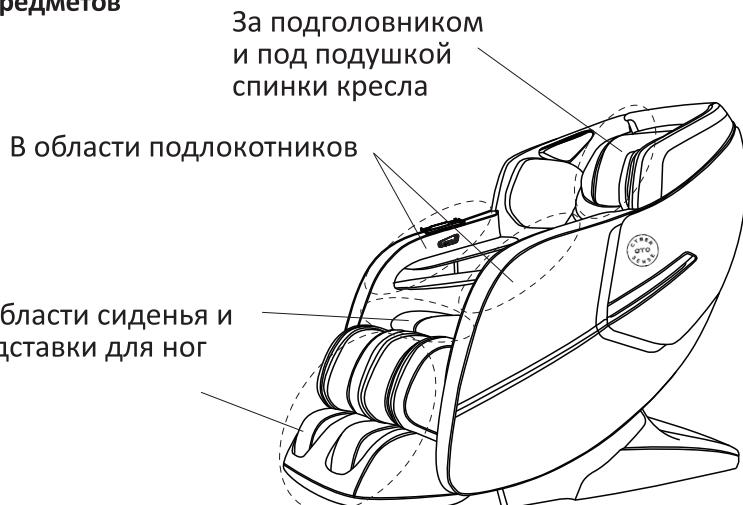

! ОСТОРОЖНО!

- Не размещайте руки или ноги между подставкой для ног и основанием сиденья, подставкой для ног и боковой панелью, основанием сиденья и боковой панелью, верхней и нижней частью подножки.
- Не вставляйте руки или ноги в щели основания сиденья.

Последствием таких действий могут быть серьезные травмы или поломки.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Вид сбоку

Bluetooth динамики

Подголовник

Блок массажа плеч

Пульт управления


Панель управления с USB зарядкой

Подлокотник

Сиденье


Подставка для ног

LED подсветка

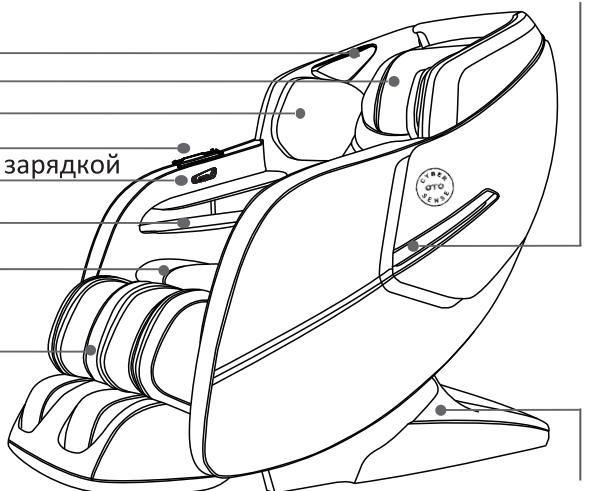


Блок управления

Вид сзади

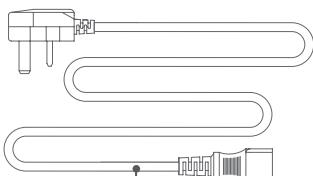


Шнур питания

Переключатель

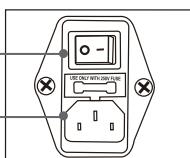


Разъем включения

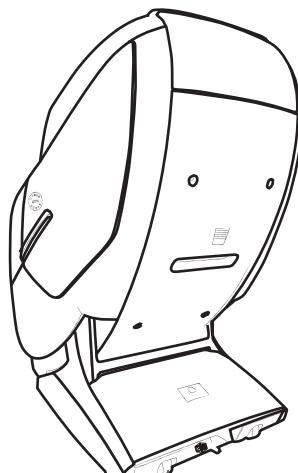

Колесики

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

1. Пульт управления

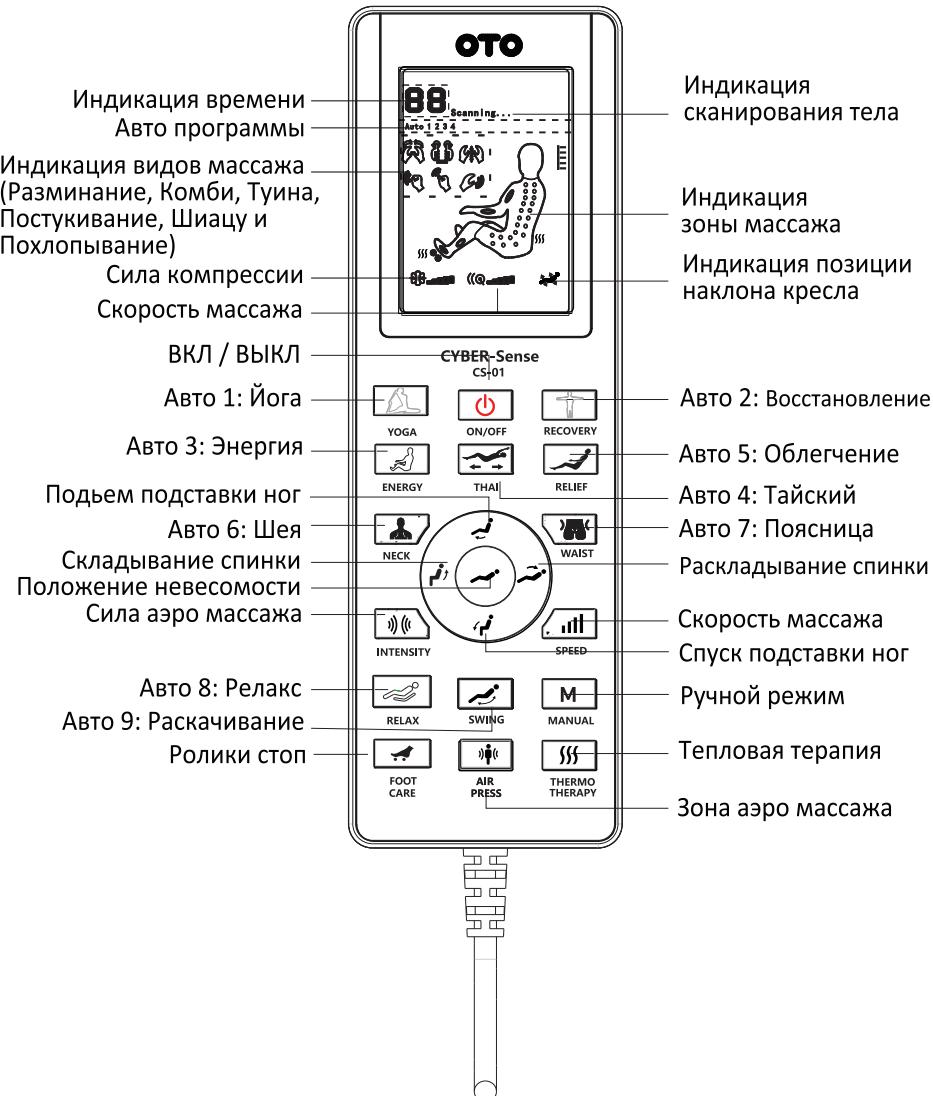

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

-  Нажмите эту кнопку, для включения/выключения кресла.
-  Авто программа 1: Йога, время по умолчанию 15 мин.
-  Авто программа 2: Восстановление, время по умолчанию 15 мин.
-  Авто программа 3: Энергия, время по умолчанию 15 мин.
-  Авто программа 4: Тайский, время по умолчанию 15 мин.
-  Авто программа 5: Облегчение, время по умолчанию 15 мин.
-  Авто программа 6: Массаж шеи, время по умолчанию 15 мин.
-  Авто программа 7: Поясница, время по умолчанию 15 мин.
-  Нажмите и удерживайте любую из 4 кнопок, чтобы настроить положение спинки или подставки ног во время автоматического/ручного массажа, пока не достигните желаемого положения.
-  Нажмите, для выбора одной из 3 позиций невесомости в любое время во время массажа.
-  Нажмите, чтобы отрегулировать интенсивность воздушного массажа в автоматическом/ручном режиме массажа.
-  Нажмите, для настройки скорости массажа вручную.
-  Авто программа 8: Режим глубокого расслабления 15 мин.
-  Авто программа 9: Массаж с раскачиванием, таймер 15 мин.
-  Нажмите для выбора одного из 6 видов ручного массажа.
-  Последовательно нажимайте кнопку для активации роликового массажа на 1 - 2 - 3 скорости. Нажмите еще раз для остановки массажа.
-  Последовательно нажимайте для выбора зоны аэро массажа: Руки + Плечи; Талия + Бедра; Икры + Стопы + Пялки.
-  Нажмите для активации термотерапии для поясницы, рук и ног.

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ


2. Кнопочная панель



- ①: Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы установить ролики в нужное верхнее положение.
- ②: Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы установить ролики в нужное нижнее положение.
- ③: Нажмите кнопку активации голосового управления один раз и скажите «Hello OTO» (Привет ОТО) и дождитесь ответа «Hello, How can I help» (Привет, чем могу помочь).
- ④: Нажмите эту кнопку для изменения времени массажа. Каждое нажатие меняет время на 5 минут.
- ⑤: Нажмите кнопку для включения/выключения массажного кресла.
- ⑥: Для подзарядки мобильных устройств.

3. Голосовое управление*

- Нажмите кнопку на панели управления для активации голосового управления.
- Четко и медленно произнесите «Hello, OTO», и вы услышите ответ: «Hello, How can I help».
- Выберите одну из команд на задней крышки пульта и четко произнесите ее, после чего ожидайте ответ кресла и начало выполнения команды.
- Если в течение 15 сек вы не произнесли команду, голосовое управление перейдет в режим ожидания.
- Для его реактивации произнесите «Hello, OTO».
- Выключите управление голосом, нажав кнопку снова.

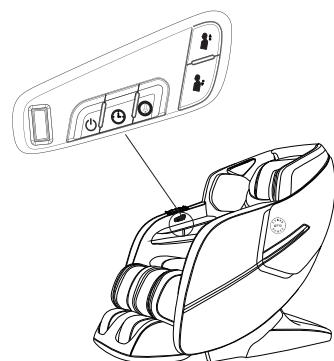

* Примечание: Выговаривайте каждую команду ясно и медленно с правильным произношением. Распознавание голосовых команд кресла настроено на стандартный английский диалект и может не распознавать команды конкретного пользователя. В таких случаях, компания ОТО рекомендует использовать пульт управления.

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

4. Подключение к Bluetooth


Шаг 1: Включите выключатель питания массажного кресла

Шаг 2: Включите Bluetooth на смартфоне и выполните поиск устройства Bluetooth с именем "OTO CS-01"

Шаг 3: После сопряжения откройте мобильное музыкальное приложение и воспроизведите свою любимую музыку через динамики кресла.

Примечание:

- ▶ Разные смартфоны могут подключаться к креслу по-разному, пожалуйста, делайте это согласно установленному в инструкции смартфона алгоритма

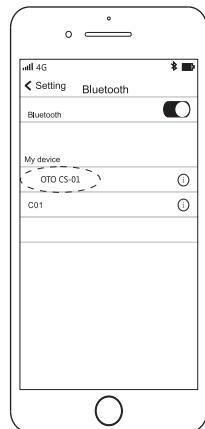

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ


1. ДЛЯ НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ



- 1) Подсоедините штекер шнура питания к электроразъему питания кресла.
- 2) Подключите вилку шнура питания к розетке сети питания.
- 3) Включите электровыключатель питания на блоке управления, после чего массажное кресло перейдет в режим ожидания.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРЕСЛА

- 1) Удобно сядьте в кресло без обуви. Это кресло оснащено пружинным механизмом, позволяющим вам гибко вытягивать ноги в любое время во время массажа.
- 2) Нажмите кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ" на пульте управления, после чего раздастся один звуковой сигнал. После этого включится дисплей пульта управления.
- 3) Выберите и нажмите любую кнопку автоматической программы массажа и начните сканирование тела. Если выбор не сделан, кресло по умолчанию запустит программу массажа А0 после завершения сканирования тела.
- 4) Во время массажа вы можете переключаться на другие автоматические программы А1 - А9. При переключении сканирование не требуется.

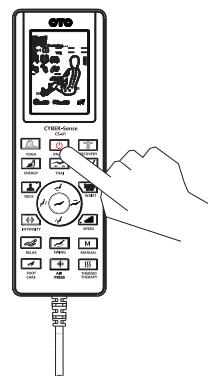

Пульт управления

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ


- 5) Для более быстрого управления вы можете использовать кнопочную панель быстрого управления на боковой панели.
Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЕ, чтобы активировать работу кресла; Нажмите кнопку ТАЙМЕР, чтобы установить предпочтаемое время массажа; Нажмите кнопку ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, чтобы активировать функцию голосового управления. Пожалуйста, обратитесь к подразделу "Панель управления" в раздел УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ для получения подробной информации.
- 6) По умолчанию время каждого сеанса массажа составляет 15 минут, вы можете увеличить или уменьшить время, нажав кнопку ТАЙМЕР на панели управления. Каждое нажатие изменяет таймер на 5 минут. Минимальное время сеанса составляет 5 минут, а максимальное - 30 минут.
- 7) По истечении времени массажа все механизмы останавливаются, а спинка кресла и подставка для ног вернутся в исходное вертикальное положение.
- 8) Вы можете активировать другой сеанс массажа, в противном случае выключите кресло на пульте и переведите кнопку переключателя питания в положение ВЫКЛ, а затем отсоедините кресло от сети.
- 9) Рекомендованное время непрерывного сеанса составляет не более 60 минут.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если вы столкнулись в проблемой при использовании кресла, попробуйте решить её предложенными ниже способами. Если этого сделать не удалось, обратитесь в Сервисный центр ОТО для получения консультации.


Проблема	Возможная причина	Решение
Кресло не работает	Шнур питания подключен не правильно	Подключите шнур питания к креслу и убедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку.
	Кресло завершило заданный таймером цикл массажа и перешло в режим ожидания	Нажмите  для начала нового сеанса массажа.
	Кресло чрезмерно перегружено	Уменьшите нагрузку и перезапустите кресло
Кресло перегрело	Массажное кресло использовалось слишком долго	Выключите кресло и дайте ему остыть, прежде чем начать массаж.
При работе кресло издает механические звуки	Звуки издает массажный механизм кресла, в том числе насос и воздушный клапан	Это нормальное явление и оно не может считаться признаком неисправности.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

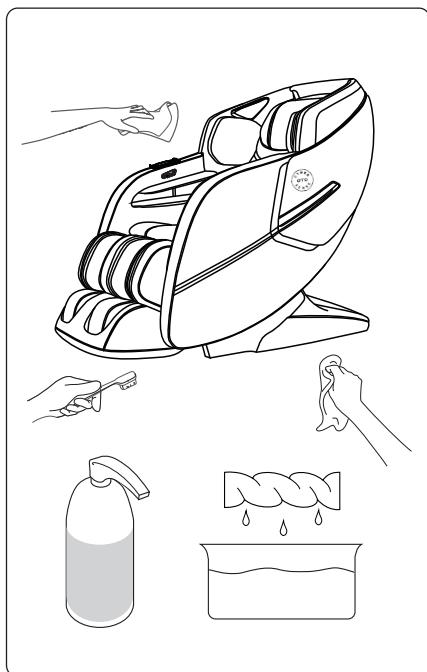

Чистка

- Не используйте для чистки массажного кресла металлическую губку, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости - такие, как бензин или ацетон.
- Перед чисткой обязательно вытащите вилку из розетки питания.
- Очистите кресло, пульт управления и шнур питания влажной тканью, слегка смоченной в воде.
- После чистки насухо вытерите кресло сухой тканью.
- Не используйте моющие средства.

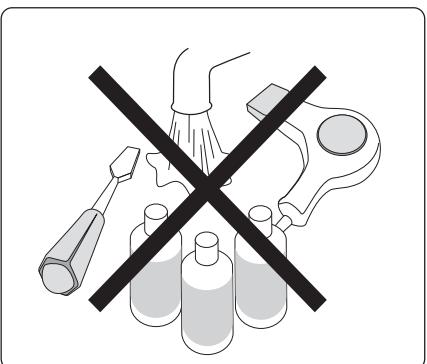

Хранение

- Отключите вилку из розетки питания.
- Храните кресло в сухом и прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей.
- Не кладите на массажное кресло тяжелые предметы.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	ОТО CYBER SENSE
Модель	CS-01
Тип	Массажное кресло
Напряжение питания	Входное AC 220 - 240 В, 50/60 Гц
Мощность	180 Вт
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	Сложенное: 138 x 76 x 117 см Разложенное: 158 x 76 x 91.5 см
Таймер	15 минут
Вес Нетто / Брутто	82 кг / 100 кг
Стандарт безопасности	

OTO