


# Как настроить ваш RH MEREО


PERFORMANCE · DESIGNED FOR HUMAN

1

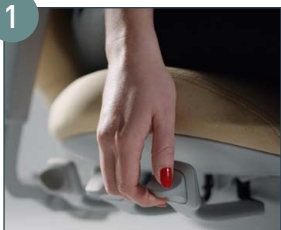

Настройка высоты

2

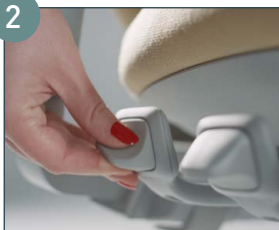


Глубина сиденья

3




Угол спинки

4

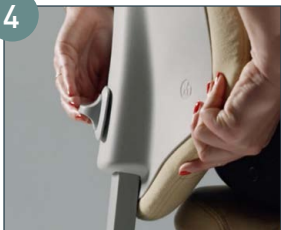

Высота спинки

5

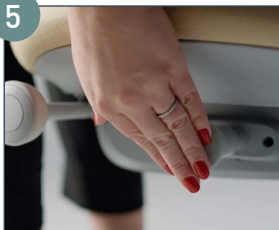

Блокировка механизма

6



Регулировка жесткости  
механизма

7



Высота подлокотников

8



Ширина подлокотников

8



Подголовников

