


Стол регулируемый по высоте

Модель: **Ergostol Solo**



Ergostol Solo

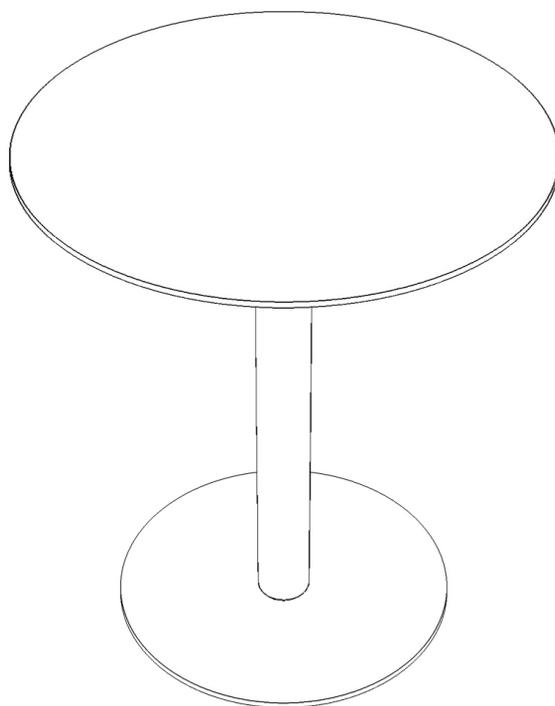

Технические характеристики

1. Рама

Вес рамы: 18 кг

Высота: 72-110 см

Гарантия: 1 год

Кол-во опор: 1

2. Другое Габариты

упаковки:

№1: 48x48x5 см

№2: 8x8x70 см

№3: По размеру столешницы

Масса коробок: 20 кг



Техническое обслуживание и дефекты

Стол не требует никакого обслуживания при использовании. Протирайте стол только сухой или влажной тканью. В случае возникновения резких звуков или скрипов при работе стола обратитесь к поставщику.




Данный стол соответствует действующим нормам безопасности. Неправильное использование может привести к повреждению. Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед использованием. В ней предоставлена важная информация по безопасности использования, установке и обслуживанию стола. Данное руководство можно скачать на нашем сайте www.ergostol.ru



Комплектация

Полный набор предметов, входящий в состав стола.

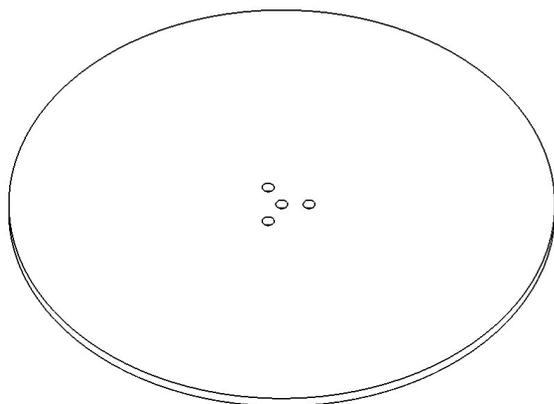


Основание




Опора




Гайка M10




Кронштейн

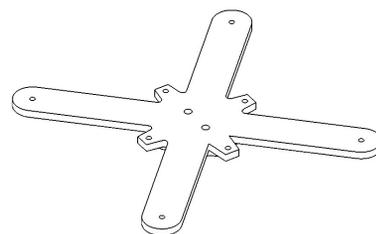

Крепление столешницы

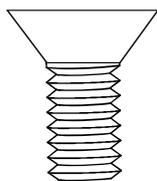


X3
M8*39

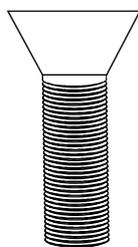

X2
M8*49




X8
Саморезы

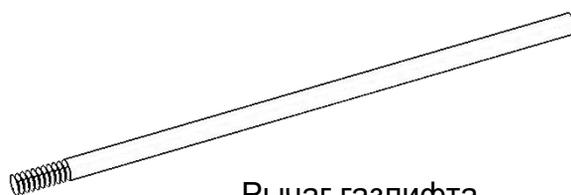

Рычаг газлифта


1

Прикрутите опору к основанию с помощью болтов М8*39.

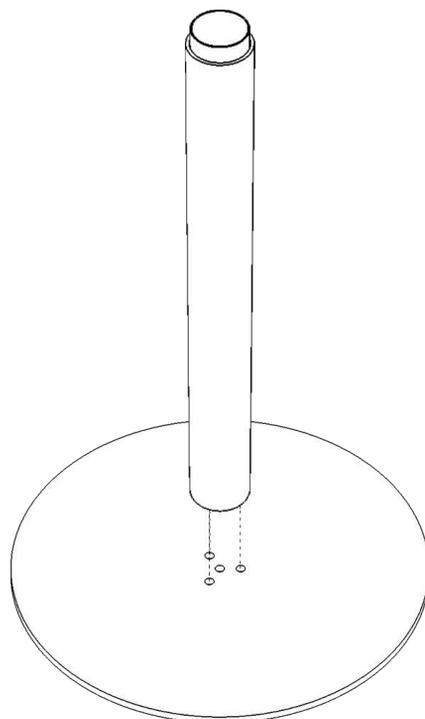


2

Вставьте в опору кронштейн и гайку М10, затем вкрутите рычаг газлифта.

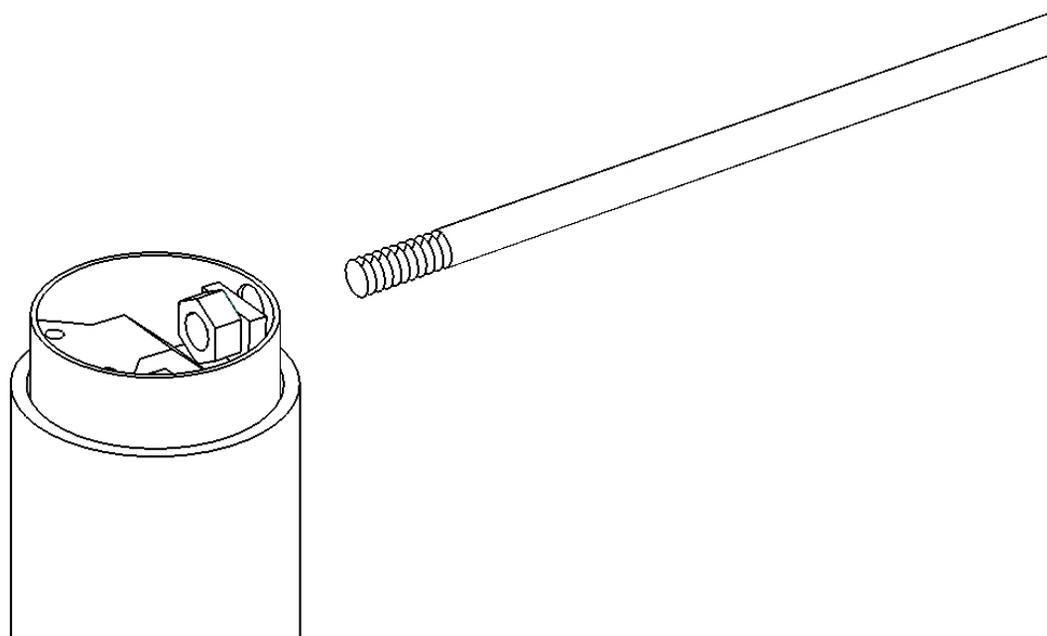

3

Установите крепление столешницы с помощью болтов M8*49.

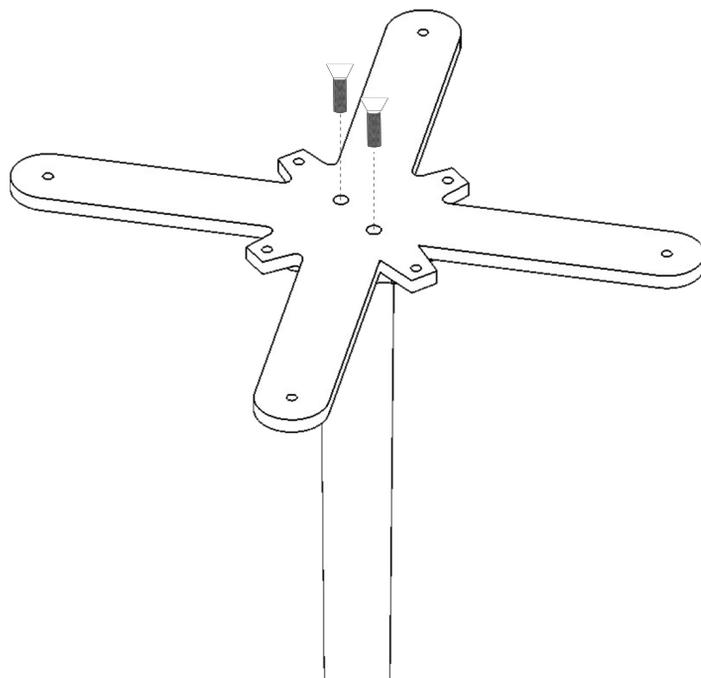

4

Прикрепите столешницу к раме при помощи саморезов.

